

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

Tipp für die Ansteuerung von Kaminventilatoren

Unsere Ventilatoren (ausser Kamin-Hut-Ventilatoren) werden grundsätzlich mit Stecker geliefert:

- **Typ 12/Wieland (1 x 230 Volt)**
- **Wielandsteckverbindung (3 x 400/230 Volt)**

Kamin-Hut-Ventilatoren werden mit einem ca. 1.5 m langem Silikonkabel mit offenen Kabelenden (1 x 230 Volt / 3 x 400 Volt) geliefert.

Bei Heizanlagen:

- Bei Oelfeuerungen wird der Ventilator parallel zum Brennerrelais angeschlossen.
- Bei Gasfeuerungen wird der Ventilator parallel zum Gasventil angeschlossen.
ACHTUNG: Wenn das Gasventil erst freigegeben wird, wenn die Druckbedingungen im Kamin stimmen, dann muss der Ventilator über die 'Wärmeanforderung' an den Heizkessel angesteuert werden.
- Bei Holzfeuerungen ist die Ansteuerung des Ventilator von Fall zu Fall mit dem Kessellieferanten zu besprechen.

Bei Cheminée- und Grillanlagen:

Bei Cheminée- und Grillanlagen wird der Ventilator grundsätzlich von Hand, meist über einen Regler, betrieben. Eine Automatisierung ist nur mit relativ grossem Aufwand zu realisieren und macht in den seltensten Fällen auch wirklich einen vernünftigen Sinn.

Bei Abzuganlagen:



Bei Abzuganlagen wird der Ventilatoren von Fall zu Fall über eine entsprechende Anlagesteuerung oder von Hand betrieben.

Technische Daten der Ventilatoren, etc.

Die technischen Daten des jeweiligen Ventilators kann vom entsprechenden Auftrag entnommen werden. Die Anschlussschema der Regler können für jeden Reglertyp ebenfalls ab der Homepage ausgedruckt werden.

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

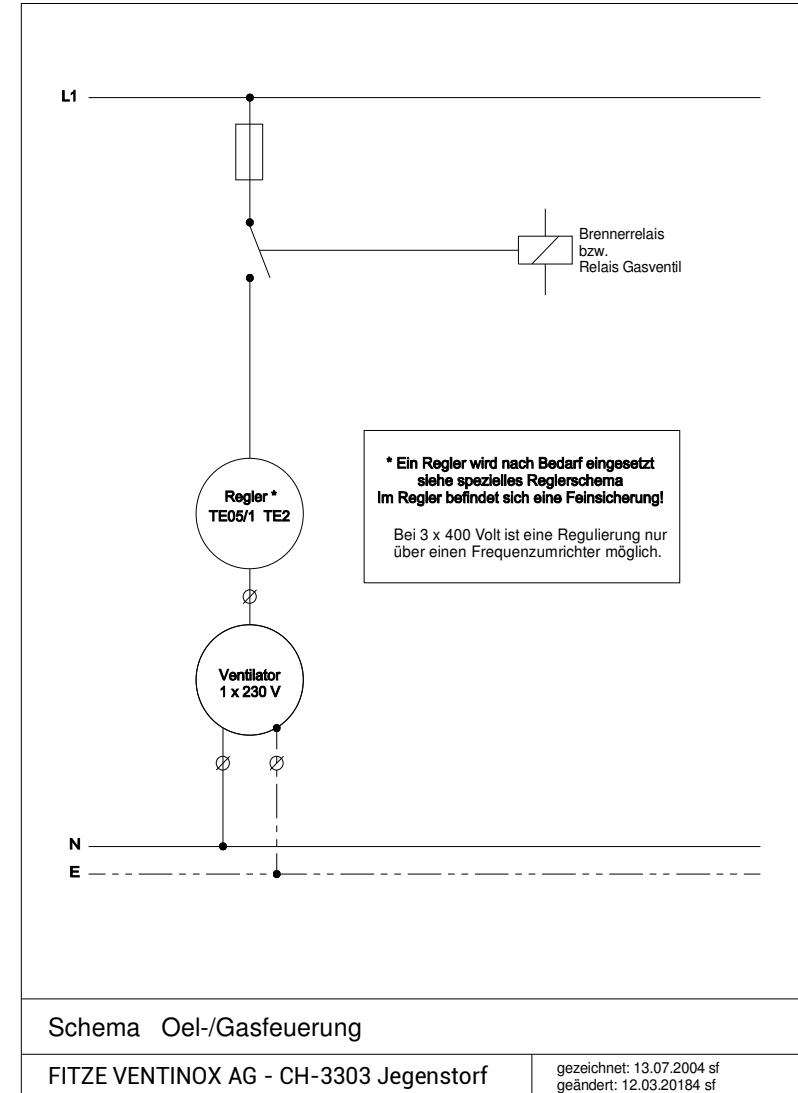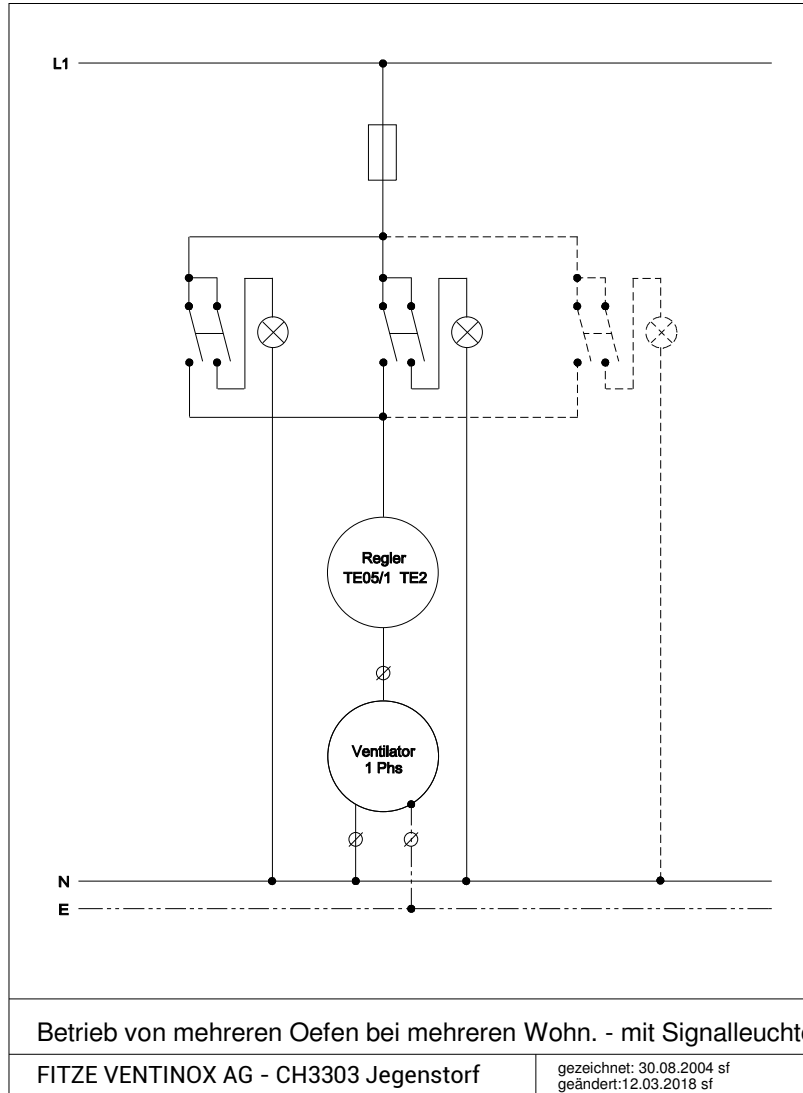

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

